

Wegweiser im Innenbereich

Die Wegweiser Elemente des quintessenz-Systems bieten eine monolithische Optik



Richtung weisend.

Σ quintessenz



Der quintessenz-Anknibbel-schutz bewahrt flächige Digitaldrucke vor Beschädigungen. Version QWAI.

14/02/2014 © Design und Ausführung geschützt | www.meng.de

Wegweiser im Innenbereich


Mit den quintessenz-Kantenprofilen lassen sich alle Anordnungen verdeckt befestigen.



Richtung weisend.

Σ quintessenz

Die Wegweiser im System quintessenz bestehen aus einem Metallkorpus mit umlaufend auf Gehung geschnittenen Kantenschutzprofilen. Die weitgehend monolithische Optik der Wegweiser wird durch die bündige Anordnung der Materialstöße dicht an den Profilkanten erreicht. Die Bautiefe beträgt einheitlich 20 mm.

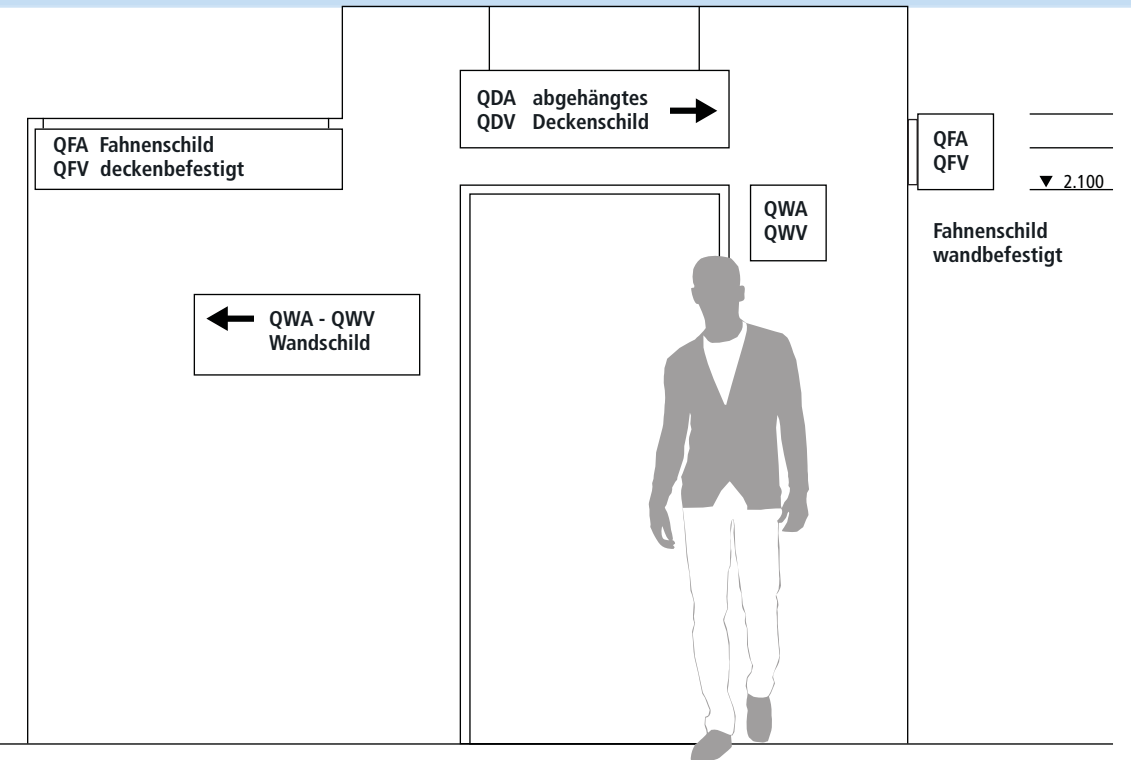

Beschriftungsvarianten

Die Klassiker QWA - QDA - QFA

werden meistens lackiert und mit Folientextzeilen oder dem digitalen m-print dauerhaft beschriftet.

Die Basisversion QWAI - QDAI - QFAI

Für die flächige Beschriftung mit aufgeklebten Digitaldruckfolien liegt die Alu-Platte um die Folienstärke hinter der Schutzkante. Zusammen mit der Folie bietet die Basisversion bündig eingepasste Flächen mit Anknibbelschutz. Zum Beschriftungswechsel wird die alte Folie entfernt und eine neu bedruckte Folie aufgeklebt. Alle Oberflächen sind silber matt eloxiert.

Die Variablen QWV - QDV - QFV

sind mit Abdeckscheiben ausgestattet, hinter denen auf Folie oder Papier ausgedruckte Informationen geschützt werden. Bei häufigem Wechsel lassen sich damit Kosten sparen.

Befestigungsmodelle

Wandschilder QWA ...

sind vorderseitig mit einem durchgehenden Informationsträger ausgestattet. Die besonderen Befestigungstechniken erlauben flache Bauweisen ohne sichtbare Schrauben.

Fahnschilder QFA ...

sind meist wandmontierte Elemente, die in Längsrichtung von Fluren beidseitig erkennbar sind. Sie werden daher auch Auslegerschilder oder Nasenschilder genannt. Befestigt werden sie mittels einer Adapterschiene, die ca. 20 mm Wandabstand ermöglicht. Die Bauweise der Fahnschilder eignet sich auch zur direkten Montage als Deckenschilder bei niedrigen Flurdecken. Die Mindesthöhe von 2.100 mm ist immer einzuhalten!

Deckenschilder QDA ...

sind ebenfalls beidseitig mit beschriftbaren Flächen ausgestattet. Für die abgehängte Deckenmontage sind Feinstahlseile mit einem komfortabel höhenverstellbaren Klemmsystem im Hohlkorpus eingelassen. Für unterschiedliche Deckenmaterialien sind jeweils passende Anker lieferbar.

Beispiel QWA 4260	Beispiel QWA 4260	Individuelle Maße siehe qz...
QW Quintessenz W andwegweiser	42 Höhe in cm	Besondere Befestigungslösungen im Außenbereich. Innenbeleuchtete LED-Schilder mit nur 20 mm Bautiefe.
QWA Aluflächen 2 mm lackiert oder eloxiert	60 Breite in cm	
QWAI mit integriertem Anknibbelschutz	Die Maßangaben in den Artikelnummern geben lediglich gerundete Abmessungen an.	
QWV Antireflex-Acryl, variabel durch Wechsel der Texteinlagen		
Artikelbezeichnungen	Standardmaße	Maßanfertigungen